



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ГАЗОНОКОСИЛКА
МОДЕЛЬ: EL4455



EAC













**ПРОЧИТАЙТЕ И ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**


Сохраните все предупреждения и инструкции для
дальнейшего использования.



Перед сборкой и эксплуатацией газонокосилки внимательно прочитайте данное руководство. Эксплуатация данного изделия без ознакомления с данной инструкцией может представлять опасность. Храните данное руководство в надежном месте и держите его наготове для дальнейшего использования.

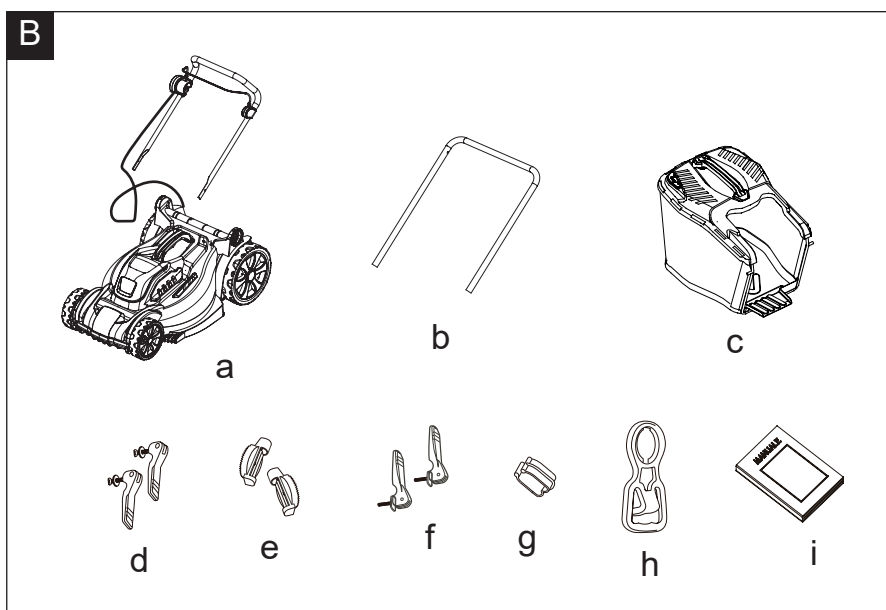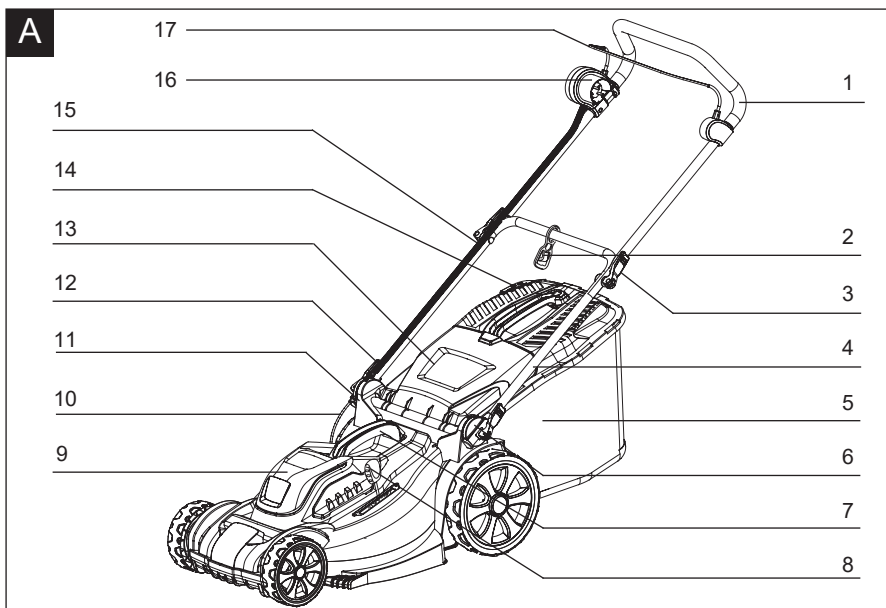

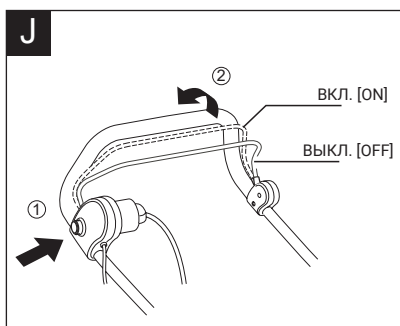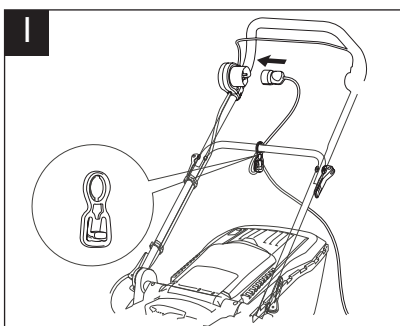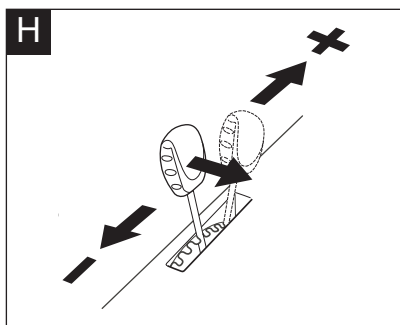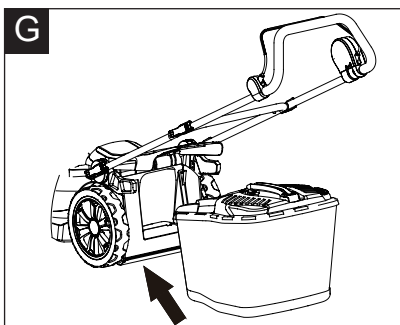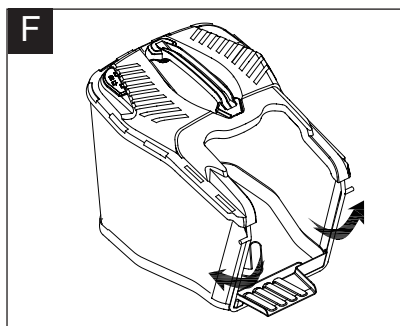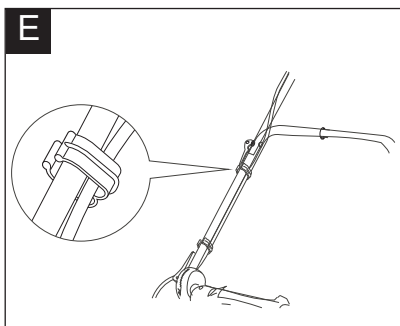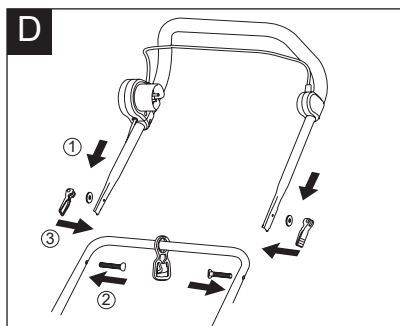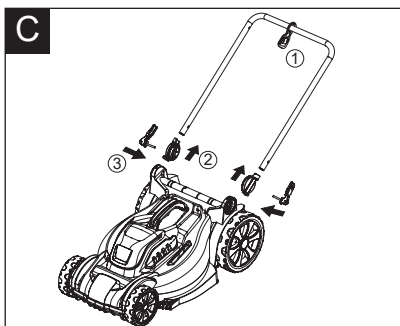

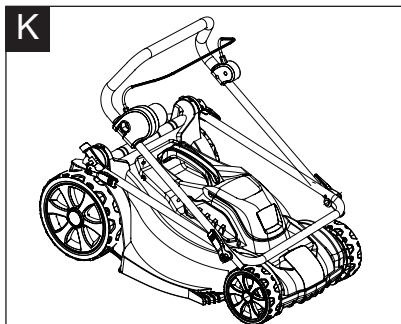

СОДЕРЖАНИЕ

Использование по назначению	07
Общие предупреждения по технике безопасности	07
Символы	11
Технические данные	14
Описание изделия	15
Монтаж	16
Эксплуатация	17
Хранение и техническое обслуживание	20
Поиск и устранение неисправностей	22
Декларация о соответствии	23

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Данное изделие предназначено исключительно для стрижки частных газонов. Газон должен быть сухим и ровным. Лужайки с полевыми цветами, необработанные и сильно заросшие лужайки с высокими сорняками (например, чертополохом), газонами не считаются.

Это изделие предназначено только для частного использования и не подходит для коммерческого применения. Используйте данное изделие только так, как описано в этом руководстве по эксплуатации. Использование изделия для любых других целей может привести к его повреждению или даже к травмам. Данное изделие нельзя использовать в развлекательных целях.

Производитель или продавец не несут ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью электрической газонокосилки (далее также именуемой “изделие”). Оно содержит важную информацию о том, как настроить и использовать данное изделие. Перед использованием данного изделия внимательно прочтите руководство по эксплуатации, в частности, инструкции по безопасности. Несоблюдение указаний данного руководства по эксплуатации может привести к серьезным травмам или повреждению изделия.

Данное руководство пользователя основано на стандартах и правилах, действующих в Европейском Союзе. За пределами ЕС также следует учитывать директивы и законы, действующие в конкретных странах.

Сохраняйте настоящее руководство по эксплуатации для последующего использования. При передаче изделия третьим лицам необходимо также предоставить данное руководство по эксплуатации.

ВАЖНО

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО КАК СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ**

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Указания по технике безопасности

Опасность поражения электрическим током!

Ненадлежащее обращение с изделием, неисправность электрооборудования или чрезмерно высокое напряжение сети могут привести к поражению электрическим током.

- Подключайте данное изделие только к правильно установленной розетке. Напряжение сети должно соответствовать значению, указанному на табличке технических данных.
- В случае неисправности немедленно отключите изделие от кабеля питания и (или) сети.
- Не включайте данное изделие при наличии на нем, шнуре питания или штепселе видимых признаков повреждения.
- Поврежденные шнуры питания и изделия должны ремонтироваться только производителем, его службой поддержки клиентов или квалифицированным специалистом.
- Ни при каких обстоятельствах не открывайте корпус и никогда не вставляйте в него какие-либо предметы.
- Всегда отключайте изделие от сети перед его чисткой или обслуживанием.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к штепселю шнура питания мокрыми руками.
- Не погружайте изделие, шнур питания или штепсель шнура питания в воду или другие жидкости.
- Не сгибайте шнур питания и не проводите им по острым краям.
- Не тяните изделие за шнур при перемещении.

Примечания по шнуру питания

- Пользуйтесь только утвержденными шнурами.
- Они должны быть пригодны для работы вне помещений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

- Длина не должна превышать 50 м.
- Сечение проводов шнура питания должно быть не менее 1,5 мм.
- Перед использованием полностью разматывайте кабельные барабаны.
- Проверьте кабель на отсутствие повреждений.

ВНИМАНИЕ!

Опасность для детей и лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (например, частично ограниченные, пожилые люди с ограниченными физическими и умственными способностями) или с недостатком опыта и знаний.

Неправильное обращение с данным изделием может привести к серьезным травмам или повреждению изделия.

- Эту газонокосилку могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица, не имеющие опыта и знаний, если они находятся под надзором или были проинструктированы о том, как безопасно использовать газонокосилку, и поняли риски, связанные с ее эксплуатацией. Дети не должны играть с газонокосилкой. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми.
- Не позволяйте детям или другим лицам, не знакомым с руководством пользователя, пользоваться газонокосилкой. Местные положения могут определять минимальный возраст пользователя.
- Не оставляйте работающую газонокосилку без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

ОСТОРОЖНО!

Риск получения травмы!

Неправильное обращение с изделием может привести к травмам.

1. Лезвие острое; будьте осторожны, прикасаясь к нему.
2. Не прикасайтесь к изделию под ним или к выпускному желобу.
3. Не используйте изделие, когда рядом находятся другие люди или животные.
4. Не используйте изделие, если вы находитесь под каким-либо воздействием (например, наркотиков, алкоголя, медикаментов или если вы устали).
5. Носите прочную обувь, длинные брюки и средства защиты слуха.
6. Следите за шнуром питания, так как вы можете споткнуться о него и потерять контроль над изделием.
7. Избегайте работы на мокрой траве, так как вы можете поскользнуться и потерять контроль над изделием.
8. Не работайте на участках с уклоном более 20 %, так как вы можете поскользнуться и потерять контроль над изделием.
9. Держите крышку разгрузочного желоба закрытой и оставайтесь подальше от разгрузочного желоба при эксплуатации изделия без сборника.
10. Дождитесь полной остановки вращения лезвия, прежде чем устранять любые засоры и выполнять какие-либо работы с изделием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Предупреждающие знаки

Цель предупреждающих знаков - привлечь ваше внимание к возможной опасности. Предупреждающие знаки и пояснения к ним требуют особого внимания и полного понимания. Предупреждающие знаки сами по себе не устраняют никакой опасности. Инструкции и предупреждения, которые они дают, не заменяют надлежащих мер по предотвращению несчастных случаев.



ВНИМАНИЕ: Перед использованием данного изделия обязательно прочитайте и изучите все инструкции по технике безопасности, приведенные в данном руководстве по эксплуатации, включая все предупреждающие знаки безопасности, такие как “ОПАСНО”, “ВНИМАНИЕ” и “ОСТОРОЖНО”. Несоблюдение перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным травмам.

СИМВОЛЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ: “ОПАСНОСТЬ”, “ВНИМАНИЕ” или “ОСТОРОЖНО”. Могут использоваться в сочетании с другими символами или пиктограммами.

Значения символов

На этой странице изображены и описаны предупреждающие символы, которые могут быть нанесены на данное изделие. Перед монтажом и эксплуатацией этого изделия внимательно прочитайте и уясните все указанные на нем инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ



Декларация соответствия (см. главу “Декларация соответствия”): Продукция, маркированная этим символом, соответствует всем применимым нормам Сообщества Европейской экономической зоны.



Этот символ указывает на то, что изделие соответствует классу защиты II.



Общий предупреждающий знак.

Обратитесь к руководству пользователя.



Осторожно! Выброс обрезков или камней.
Держите крышку разгрузочного желоба закрытой.

Не допускайте присутствия других людей и животных в рабочей зоне!



Внимание! Вращающееся лезвие! Не тянитесь и не вставайте под изделие.


Перед проведением технического обслуживания и чистки отключите изделие от сети.



Внимание! Электрическое напряжение.

Держите шнур питания подальше от вращающегося лезвия! Не тяните изделие за шнур при перемещении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ



Данный символ показывает максимальный уровень звуковой мощности Ц/д.

IPX4 Изделие защищено со всех сторон от брызг воды.



Соответствие требованиям Российских стандартов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель		EL 4455
Номинальное напряжение/ частота		230–240 В ~/50 Гц
Номинальная мощность		2000 Вт
Класс защиты		II
Тип защиты		IPX4
Макс. об/мин		3600 мин ⁻¹
Ширина стрижки газона		440 мм
Высота стрижки газона		25-75 мм, 7 положений
Емкость травосборника		50 л
Масса		15 кг
Измеренный уровень звукового давления (L_{pA})		75.59 дБ(А)
Измеренный уровень звуковой мощности (L_{wA})		95,33 дБ(А), $K=0,91$ дБ(А)
Гарантированный уровень звуковой мощности		96 дБ(А)
Вибрации		2.887 м/с ($K = 1,5$ м/с)

Измерения уровня шума и вибрации производились в соответствии со стандартом EN 60335-2-77:2010.

Уровень вибрации при фактическом использовании изделия может отличаться от заявленных значений. Это не зависит от способа использования изделия.

Пользователи должны принимать все меры предосторожности для собственной безопасности. Нужно также учитывать все факторы, влияющие на фактические условия применения (особенно все части рабочего цикла, такие как время работы, время ожидания и время отключения машины). Значения вибрации могут отличаться от заявленной общей мощности в зависимости от фактического использования изделия.

Соответствующие меры включают в себя регулярное техническое обслуживание и уход за изделием, поддержание рук в тепле, регулярные перерывы и правильное планирование последовательности работ!

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание деталей (рис. А)

1. Ручка управления (верхняя)
2. Смотка шнура питания
3. Быстросъемный рычаг (шарнир рукоятки)
4. Нижняя часть рукоятки
5. Травосборник
6. Соединительная деталь (2 шт.)
7. Ручка для переноски
8. Рычаг высоты кошения
9. Узел двигателя
10. Соединительный кабель
11. Крепление рукоятки
12. Быстросъемный рычаг (крепление рукоятки)
13. Разгрузочный желоб
14. Индикатор уровня заполнения
15. Зажимы кабеля (2 шт.)
16. Предохранительный выключатель со шнуром питания
17. Рычаг безопасности

Проверьте комплект поставки (рис. В)

Осторожно извлеките оборудование из упаковки и убедитесь, что все перечисленные ниже детали присутствуют:

- а. Газонокосилка с верхней рукояткой
- б. Нижняя рукоятка
- в. Травосборник
- г. Быстросъемный рычаг (шарнир рукоятки)
- д. Соединительная деталь (2 шт.)
- е. Быстросъемный зажим (фиксируется винтом) 2 шт.
- ж. Зажимы кабеля (2 шт.)
- з. Смотка шнура питания
- и. Руководство



ВНИМАНИЕ: В случае отсутствия или повреждения какой-либо детали не приступайте к эксплуатации изделия до тех пор, пока эти детали не будут заменены. Игнорирование данного предупреждения может привести к серьезным травмам.



ПРИМЕЧАНИЕ: Утилизируйте упаковку в соответствии с местными правилами утилизации.

МОНТАЖ

Монтаж нижней части рукоятки на газонокосилку (рис. С)

1. Наденьте узел смотки шнура питания на нижнюю часть рукоятки.
2. Наденьте соединительные детали на нижнюю часть рукоятки. Стопорные шайбы соединительных деталей должны быть направлены внутрь.
3. Поместите нижнюю часть рукоятки на ее крепление. Проверьте, правильно ли зацеплены зубцы стопорной шайбы в крепление рукоятки. Отверстия крепления рукоятки, соединительные детали и нижняя часть рукоятки должны быть направлены друг к другу.
4. Поверните рычаги быстрого разъединения до упора в крепление рукоятки. Не прикладывайте чрезмерных усилий; достаточно повернуть рычаг быстрого разъединения, пока не почувствуете сопротивление.
5. Щелкните рычагом быстрого разъединения. Если они слишком тугие, поверните быстросъемный рычажок на один виток обратно.

Нижняя часть рукоятки соединена с газонокосилкой и не шатается.

Монтаж рукоятки на нижнюю часть ручки (рис. D)

1. Расположите узел смотки на перекладине нижней части рукоятки.
2. Наденьте рукоятку на нижнюю часть ручки. Соединительный кабель не должен пролегать между частями рукоятки, а должен проходить под ней.
3. Совместите отверстия в деталях рукоятки и вставьте винты изнутри через рукоятку.
4. Наденьте шайбы на винт и наверните быстросъемные рычажки примерно на 5 - 7 витков.
5. Выровняйте рукоятку прямо по нижней ее части и удерживайте в этом положении.
6. Выровняйте головки винтов. Головки винтов отогнуты и защелкиваются в рукоятке.
7. Защелкните быстросъемные рычажки. Если они слишком тугие, поверните быстросъемный рычажок на один виток обратно.
8. Проверьте, выровнена ли рукоятка и соединена ли она со своей нижней частью без шатания.
9. Закрепите соединительный кабель двумя кабельными зажимами на раме рукоятки (рис. E).

Соединительный кабель должен проходить под перекладиной нижней части рукоятки.

Присоединение травосборника

1. Прикрепите мешок для травы к раме, зафиксировав пластиковые крючки сбоку (рис. F).
2. Поднимите одной рукой предохранительную заслонку и подвесьте

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Правила эксплуатации

При эксплуатации газонокосилки и ее обслуживании необходимо всегда соблюдать следующие правила.

- Не регулируйте газонокосилку и не устраняйте неисправности, когда она стоит неподвижно. Убедитесь, что изделие не может запуститься.
- Поднимайте изделие только за рукоятку и опору. Ни в коем случае не просовывайте руку под изделие, чтобы поднять его.
- Дайте лезвию полностью остановиться, прежде чем коснуться изделия или травосборника.
- Ни в коем случае не просовывайте руку под крышку разгрузочного желоба или в его выпускное отверстие.
- Немедленно остановите двигатель, если услышите необычные звуки или ощутите вибрации при кошении. Проверьте и устраните причину неисправности, прежде чем продолжить кошение.
- Ни в коем случае не вводите в эксплуатацию поврежденное изделие. Любые повреждения лезвия и изделия должны быть устранены службой поддержки клиентов производителя или квалифицированным персоналом.
- Косите по диагонали относительно уклонов.

При кошении и мульчировании примите во внимание следующее

Приведенные ниже инструкции помогут вам эффективно и безопасно использовать это изделие. Неправильное обращение с изделием может привести к его повреждению.

- Изделие можно эксплуатировать с травосборником или без него. Следует использовать изделие без травосборника (мульчирование) только при подстригании газона немного короче (макс. на 2 см). При мульчировании держите крышку разгрузочного желоба закрытой.
- Косите медленно и старайтесь не использовать всю ширину среза, чтобы равномерно срезать траву на высокой скорости вращения. Высокая нагрузка на лезвие снижает скорость его вращения.
- Перед кошением удалите все ветки, колышки, камни, веревки и кочки (кротовины), чтобы обезопасить изделие.
- Всегда косите в направлении от розетки и шнура питания.
- Всегда толкайте косилку вперед; вытягивание ее на себя может повредить шнур питания.

Регулировка положения рукоятки

Рукоятку можно отрегулировать на удобную рабочую высоту. Приступая к работе с косилкой, отрегулируйте высоту рукоятки под себя.

1. Снимите два быстросъемных рычажка крепления рукоятки.
2. Установите рукоятку на нужную высоту.
3. Проверьте, правильно ли зацеплены зубцы стопорной шайбы в крепление рукоятки.
4. Защелкните быстросъемные рычажки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка высоты среза (рис. Н)

Можно установить высоту среза примерно от 20 до 70 мм. Рычаг высоты среза можно зафиксировать в 7 позициях.

1. Поднимите изделие за ручку для переноски.
2. Вытяните рычаг высоты среза из его фиксатора.
3. Сдвиньте рычаг высоты среза на нужный уровень. Изделие поднимется или опустится.
4. Снова правильно зафиксируйте рычаг высоты среза.

Подготовка к работе

Пользуйтесь удлинителем только если поставленного кабеля недостаточно для стрижки всего газона.

Избегайте использования нескольких удлинителей.

1. Перед подключением источника питания проверьте косилку, травосборник и лезвие.
2. Перед подключением источника питания установите желаемую высоту среза.
3. Проверьте положение рукоятки и при необходимости отрегулируйте для удобства работы.
4. Проложите шнур питания по всему периметру вашего газона.
5. Закрепите шнур питания на изделии для снятия натяжения (рис. I).
6. Вставьте вилку шнура питания в правильно установленную розетку.

Включение и выключение двигателя (рис. J)

Осторожно! Лезвие продолжает вращаться

Двигатель запускается предохранительным выключателем. При отпускании рычага безопасности двигатель останавливается. Заводите двигатель только на газоне.

1. Поместите косилку на траву.
2. Нажмите и удерживайте кнопку на предохранительном выключателе.
3. Потяните рычаг безопасности к рукоятке.
Двигатель запускается.
4. Отпустите кнопку на предохранительном выключателе и удерживайте рычаг безопасности прижатым к рукоятке все время, пока работает двигатель.

Если отпустить рычаг безопасности, двигатель остановится. Лезвие будет продолжать вращаться. Прежде чем прикасаться к изделию, дождитесь остановки лезвия.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Опорожнение травосборника

На травосборнике есть индикатор уровня заполнения. Индикатор уровня заполнения поднят, когда двигатель работает, а травосборник пуст. После заполнения травосборника индикатор уровня заполнения снова опускается на травосборник. Опорожните травосборник.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на земле осталась скошенная трава, опорожните травосборник еще раз.

1. Остановите двигатель и дождитесь полной остановки лезвия.
2. Поднимите крышку разгрузочного желоба, чтобы показался травосборник.
3. Поднимите травосборник с газонокосилки. Слегка приподнимая травосборник, чтобы освободить его.
4. Правильно переместите крышку разгрузочного желоба, чтобы разгрузочный желоб снова закрылся. Не отпускайте, это может привести к повреждению крышки разгрузочного желоба из-за действия пружины.
5. Опорожните травосборник полностью. Очистите ткань от обрезков как можно лучше, чтобы воздух мог свободно выходить.
6. Полностью поднимите крышку разгрузочного желоба.
7. Снова повесьте травосборник на крючки над разгрузочным желобом.
8. Проверьте, правильно ли установлен травосборник.
9. Правильно переместите крышку разгрузочного желоба, чтобы тот снова закрылся.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

Опасность поражения электрическим током!

Попадание влаги в изделие может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.

- Перед очисткой выньте шнур питания из розетки.
- Следите за тем, чтобы вода или другая жидкость не попадали внутрь корпуса.
- Никогда не мойте изделие под проточной водой (например, поливочным шлангом).

ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильная очистка может повредить изделие.

- Не используйте агрессивные чистящие средства, щетки с металлической или нейлоновой щетиной, а также острые или металлические чистящие средства, такие как ножи, жесткие скребки и тому подобное. Они способны повредить поверхности.
- Сразу же удалите влажные обрезки. Остатки влажной травы на изделии и внутри него могут засохнуть и способствовать появлению плесени.

Очистка и проверка после каждого использования

ПРИМЕЧАНИЕ: Для поддержания изделия в идеальном состоянии необходима его регулярная очистка и проверка.

1. Остановите двигатель и дождитесь полной остановки лезвия.
2. Отключите изделие, отсоединив шнур питания, и вытащите шнур питания из-под пружины натяжения.
3. Тщательно опорожните травосборник (см. раздел "Опорожнение травосборника"), не прикрепляя его повторно к изделию.
4. Удалите обрезь травы из изделия и травосборника вручную щеткой.
5. Переверните изделие на бок и обрежьте травы из разгрузочного желоба и отсека лезвия вручную щеткой.
6. Проверьте лезвие на отсутствие повреждений и износ. Не эксплуатируйте изделие с поврежденным или изношенным лезвием! При необходимости заточите или замените лезвие в специализированной мастерской (тип лезвия см. в разделе "Технические характеристики").
7. Снова поставьте изделие вертикально.
8. Проверьте прочность всех соединений (рукоятка и травосборник).

Изделие готово к помещению на хранение.

Обслуживание

Помимо мер, описанных в разделе "Очистка и осмотр после каждого использования", изделие практически не требует технического обслуживания. Вам не нужно смазывать или регулировать какие-либо детали. Кроме того, ежегодно проверяйте следующее:

- Свободное вращение колес.
- Функционирование и свободный ход регулятора высоты кошения.
- Функционирование и свободный ход крышки разгрузочного желоба.
- Повреждения изделия, такие как сломанные детали корпуса или изношенный травосборник.

При обнаружении каких-либо дефектов, обратитесь в службу поддержки клиентов или в специализированную мастерскую. Не эксплуатируйте изделие с обнаруженным дефектом.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение

ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильное хранение изделия может привести к его повреждению.

Дайте изделию высохнуть перед помещением на хранение. Остаточная влага и обрезь, оставшиеся в изделии, могут привести к образованию плесени.

При желании рукоятку можно сложить, чтобы сэкономить место для хранения или при транспортировке.

Складывание рукоятки (рис. К)

- Снимите два быстросъемных рычажка на креплении рукоятки.
- Извлеките зубцы стопорной шайбы из крепления рукоятки, слегка приподняв ее, а затем установите рукоятку на изделие.
- Освободите быстросъемные рычажки в центре рукоятки.
- Аккуратно сложите рукоятку. Помните о шнуре питания. Он не должен быть зажат между частями рукоятки.

Условия хранения

- Тщательно очистите изделие (см. раздел "Очистка").
- Храните изделие в чистом, сухом, защищенном от мороза месте, недоступном для детей.
- Храните изделие в месте, удаленном от солнечного света и других источников тепла.
- Всегда храните детали изделия и принадлежности вместе с ним.
- Храните изделие и принадлежности при температуре от +5 до +20 °C.

Инструкции по транспортировке

- Всегда транспортируйте изделие со сложенной рукояткой (см. "Складывание рукоятки").
- Поднимайте изделие только за ручку для переноски.
- Транспортируйте изделие исключительно в вертикальном положении; не допускайте наклона при транспортировке.

При транспортировке изделия на транспортных средствах его необходимо закрепить в соответствии с действующими правилами (крепление груза).

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Отказ/ неисправность	Причина	Способ устранения
Двигатель не запускается	Шнур питания подключен неправильно.	Проверьте подключение шнура питания.
	В розетке нет напряжения/перегорел предохранитель или сработало УЗО.	Проверьте шнур питания на отсутствие повреждений.
	Не была нажата кнопка на предохранительном выключателе.	Отпустите рычаг безопасности и нажмите кнопку на предохранительном выключателе, прежде чем снова потянуть рычаг безопасности.
	Сработала защита двигателя от перегрузки, двигатель перегрелся.	Дайте изделию остыть 15–20 минут.
Нестабильная работа. Изде- лие издает нео- бычные шумы. Недостаточная мощность	Выбранная высота кошения слишком мала.	Установите высоту кошения на 2 уровня выше.
	Травосборник заполнен до краев, или засорен разгрузочный желоб.	Опорожните травосборник и удалите обрезь из разгрузочного желоба.
	Лезвие заблокировано посторонним предметом.	Проверьте отсек лезвия на наличие посторонних предметов и удалите их, если они есть.
	Лезвие затупилось или повреждено.	Проверьте лезвие и при необходимости заточите или замените его в специализированной мастерской.
На земле оста- лась обрезь	Травосборник заполнен до краев, или засорен разгрузочный желоб.	Опорожните травосборник и удалите обрезь из разгрузочного желоба.
	Трава слишком мокрая	Подождите, пока трава подсохнет.
